



Montage Paumelle T910002 sur Dormant


Marquage du positionnement

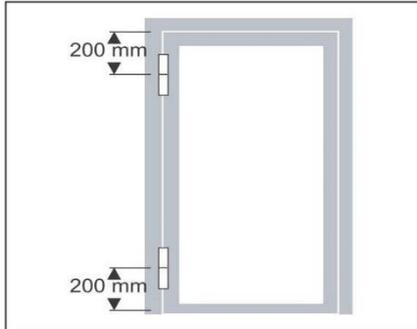

Sur l'ouvrant : délimiter le joint sur une longueur correspondant à la longueur totale de la paumelle

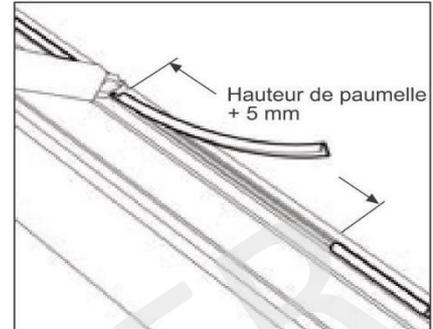


Pour poids maxi de vantail de 130 kg


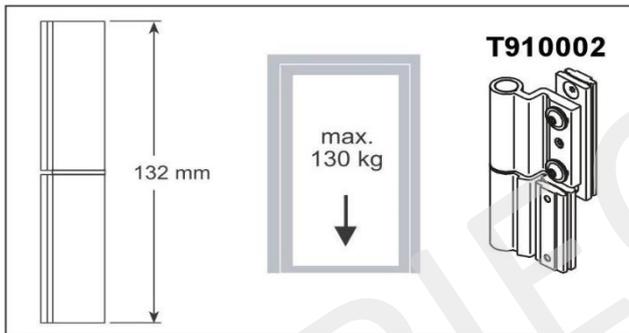


Montage du dormant de paumelle T910002

Introduire l'axe

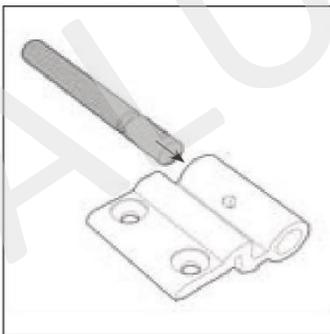


Serrer la vis pointeau

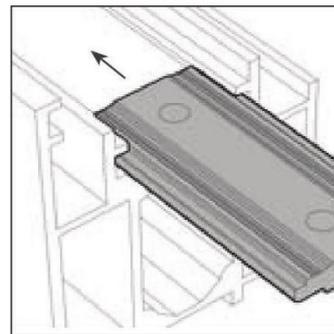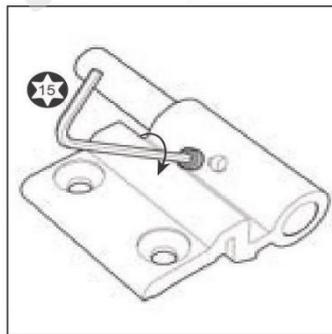


Insérer la contreplaque dans le profilé dormant (les rainures sont visibles depuis le dessus)

Placer et visser la partie dormante

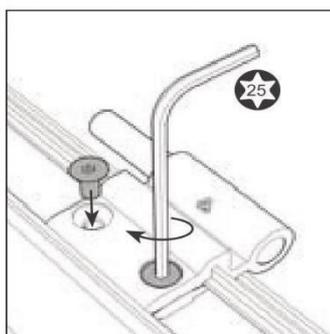

Positionner la rondelle sur l'axe

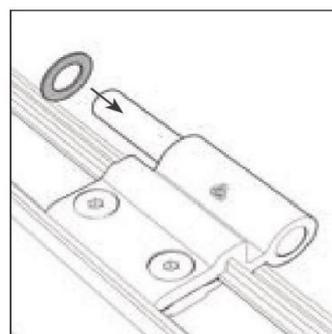


Montage Paumelle T910002 sur Ouvrant

Montage de la paumelle d'ouvrant : T910002 - Poids maxi du vantail : 130 kg


1. Introduire la vis de réglage dans le clameau
2. Visser avec la partie ouvrante jusqu'à ce que la vis de réglage soit en affleur.

Introduire la douille dans la partie ouvrante


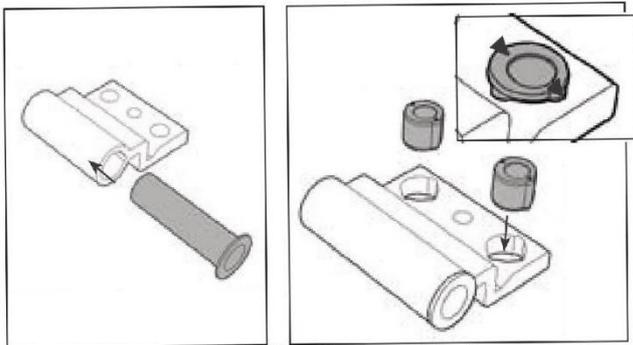


Positionner les bagues excentriques selon l'illustration


Attention : veiller à la direction des flèches

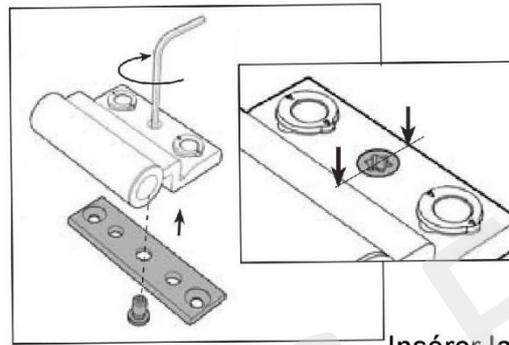


Insérer la contreplaque dans le profilé ouvrant (les rainures sont visibles depuis le dessus)

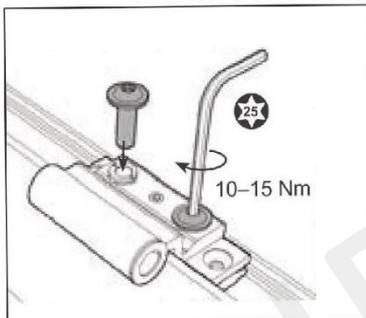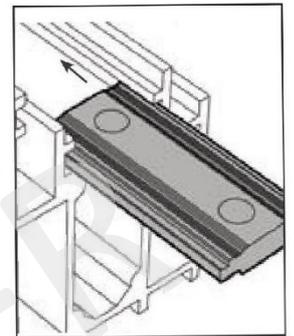

Visser la partie ouvrante à la contreplaque

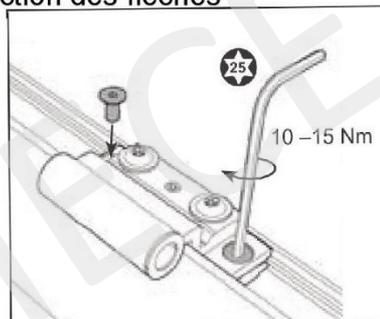


Fixer à l'aide de vis à tête conique supplémentaire

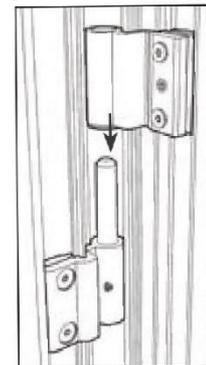


Gonder le vantail

Réglage horizontal

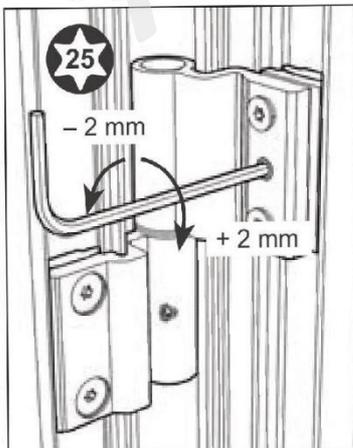


Réglage horizontal ± 2 mm

Compression du joint

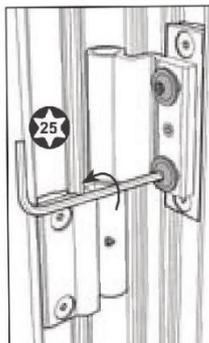


Enlever les vis de fixation de la partie ouvrante

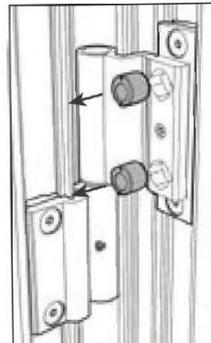


Enlever les bagues excentriques

Positionner les bagues excentriques selon l'illustration

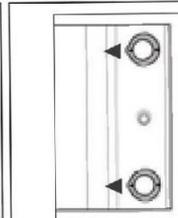


Flèches en direction de la paumelle : Augmenter la compression

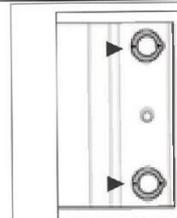

Flèches en direction opposée de la paumelle : Diminuer la compression




Caler le vantail avant d'effectuer les réglages

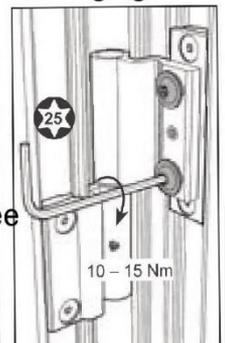


Resserrer la partie ouvrante (10 - 15 Nm)

Réglage Hauteur Paumelle T910002


Positionner l'outil de réglage en hauteur dans le profilé dormant en dessous de la paumelle basse

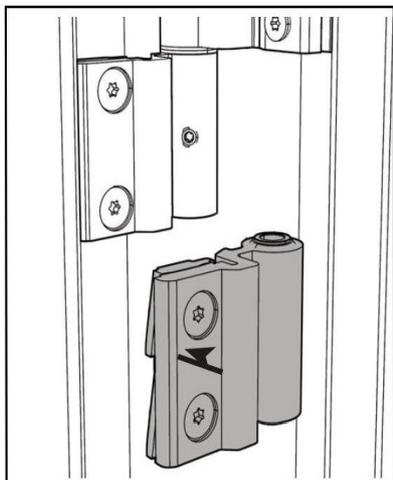


Fixer l'outil de réglage en hauteur

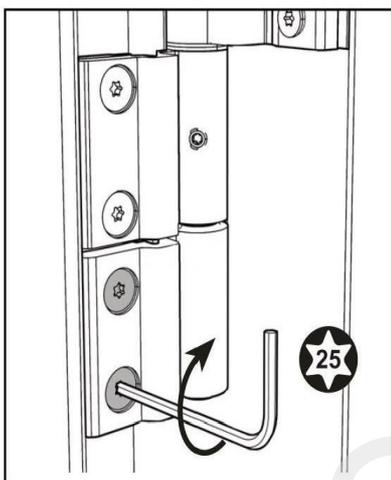


Desserrer les vis de fixation sur chaque partie dormante

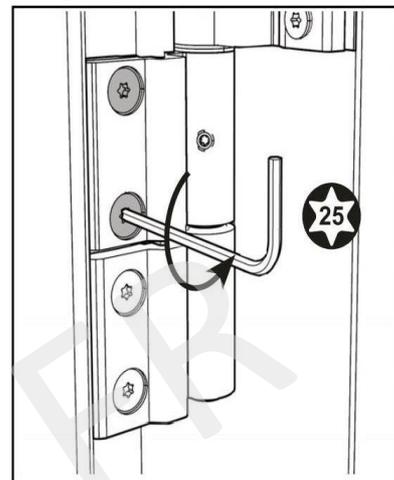

Réglage en hauteur souhaité à effectuer à l'aide de la broche filetée de l'outil

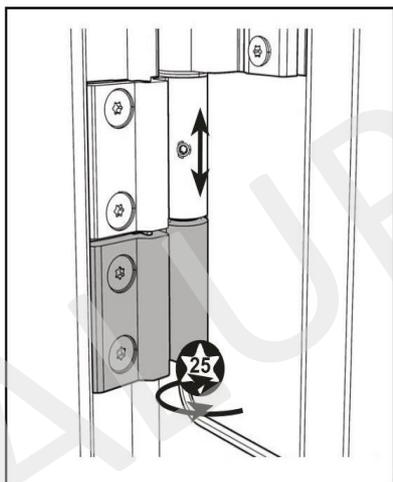

Serrer les vis de fixation de chaque partie dormante et retirer l'outil de réglage en hauteur de la feuillure du dormant en desserrant les clameaux

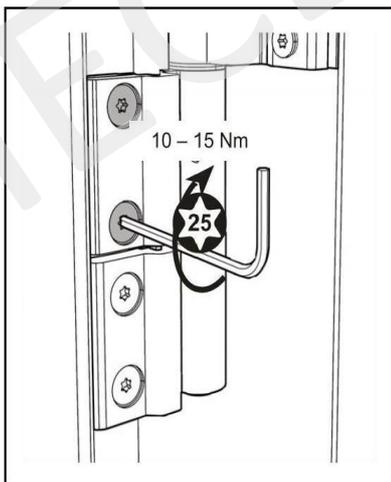

Fixer la lame dormante à l'aide de vis autoforeuses

