Respirez c'est
BUBENDORFF

2703604 Rev.03

Guide d'installation et d'utilisation
Emetteur 5 canaux

FR

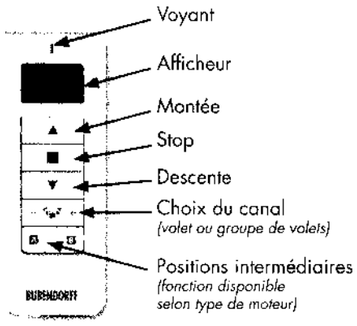

Document à remettre à l'utilisateur

Informations susceptibles de modifications sans préavis
RC10 0027 02 JUIN 2017

1 - Utilisation

– +: choix du canal à piloter
Afficheur : N° du canal ou
tous les canaux / volets de l'installation

▲ : montée
■ : stop
▼ : descente

Le voyant s'allume brièvement à chaque appui. Le premier appui réveille l'émetteur

Positions A et B
ACTIV'HOME
Réglage usine

Accessibles sur les volets à commande radio fabriqués à partir d'avril 2014

ouverte (≈85°)
semi-ouverte : B *
entr'ouverte (≈10°) : A

** Position B : accessible si réglée à partir de l'émetteur principal*

Autres volets (à programmer)

A B

2 - Exigences de sécurité

Mises en garde

- Usage intérieur uniquement.
- Il est important pour la sécurité des personnes de suivre toutes les instructions des différentes notices et de les conserver.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les dispositifs de commande. Surveillez le volet pendant qu'il est en mouvement et éloignez les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
- N'utilisez pas le volet si une réparation ou un réglage est nécessaire à cause de l'usure du produit.
- Ne faites pas fonctionner les volets et coupez leur alimentation électrique lorsque des opérations de maintenance, de remplacement de pièces ou d'entretien, telles que nettoyage des vitres ou des volets, sont en cours.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Mettre les dispositifs de télécommande hors de portée des enfants. Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement à une hauteur comprise entre 0,9 et 1,3 mètres.

CE Par le présent document BUBENDORFF SAS déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité CE de cet équipement est disponible sur demande, auprès de BUBENDORFF SAS - Service Clients - 41, rue de Lectoure - BP 80210 F 68306 Saint-Louis Cedex.

BUBENDORFF SAS - société au capital social de 1297.155 € - 41 rue de Lectoure - BP 80210 - 68306 SAINT-LOUIS Cedex - FRANCE - RCS Mulhouse 334 192 903

3 - Choix du nombre de canaux

L'émetteur 5 canaux est un émetteur supplémentaire permettant de commander jusqu'à 5 volets à commande radio (ou 5 groupes de volets) différents.

Fonctions

- commande de volets ou de groupes de volets

Exemple d'utilisation avec 2 groupes de volets et 3 volets séparés

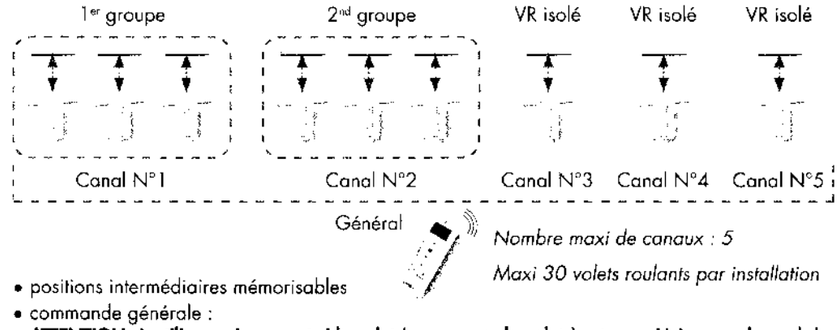

Nombre maxi de canaux : 5
Maxi 30 volets roulants par installation

- positions intermédiaires mémorisables
- commande générale :
  ATTENTION, à utiliser uniquement si le volet (ou groupe de volets) est associé à un seul canal de la télécommande.
  La commande générale n'est pas un canal, elle regroupe les canaux de 1 à 5. La prise en compte de l'ordre de mouvement de chaque volet (ou groupe de volets) se fait de manière successive (5 secondes entre chaque canal).

Programmation

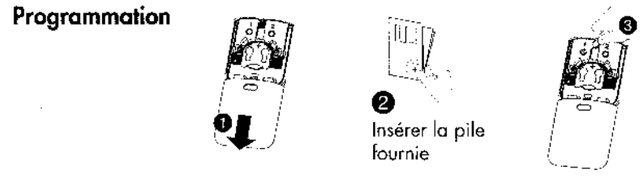

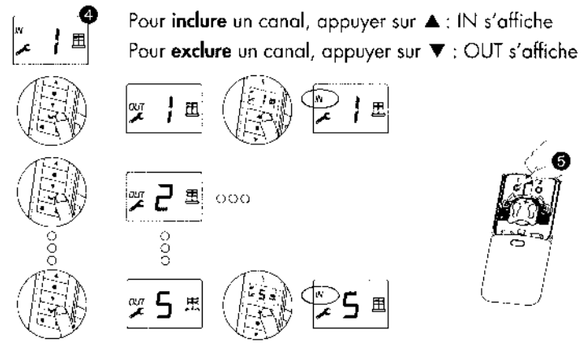

Pour **inclure** un canal, appuyer sur ▲ : IN s'affiche
Pour **exclure** un canal, appuyer sur ▼ : OUT s'affiche

4 - Association de l'émetteur 5 canaux au volet

Couper 7 secondes et rétablir l'alimentation secteur au disjoncteur (hors ID2 Autonome). La procédure (étapes N°1 à 3, décrite ci-dessous) doit être réalisée dans un délai de 40 minutes après la mise sous tension.

❶ Sur le volet en utilisant l'émetteur principal
Appuyer sur les **2 touches** en même temps
Relâcher **montée** en restant appuyé sur descente
Appuyer sur **montée**
Relâcher **descente** en restant appuyé sur montée
Appuyer sur **descente**
Acquittement du tablier
(il descend et monte de quelques centimètres)
Relâcher les **2 touches** en même temps
Attendre l'extinction de la led de l'émetteur
Appuyer sur les **2 touches** en même temps
Relâcher les **2 touches** en même temps
Acquittement du tablier par une descente de 3 secondes

❷ Associer l'émetteur 5 canaux
Avec le bouton – +,
sélectionner le canal dans lequel le volet doit être intégré.
Faire 2 appuis sur ▲
Acquittement court du tablier
Refaire la même séquence avec les autres canaux si la commande générale n'est pas utilisée.

2x

❸ Sur le volet et avec l'émetteur principal, valider l'association de l'émetteur 5 canaux au volet
Faites un appui sur le bouton **descente** de l'émetteur principal.
x acquittements courts du volet : x = nombre total d'émetteurs associés au volet.
Remarque : chaque groupe ou canal est considéré par le volet comme un émetteur supplémentaire.

5 - Réglage des 2 positions intermédiaires A et B

Nota : en volet ACTIV'HOME, les positions intermédiaires sont pré-programmées et correspondent à la position entr'ouverte (A) et semi-ouverte (B)*.

Pour les autres volets roulants, amener le(s) tablier(s) à la hauteur souhaitée avec n'importe quel point de commande associé.

Sélectionner le canal correspondant au volet (ou groupe de volets).

Mémorisation position A : appuyer sur A pendant 3 secondes minimum.

Mémorisation position B : amener le(s) tablier(s) à la hauteur souhaitée, puis appuyer sur B pendant 3 secondes minimum.

Acquittement du tablier
(il descend et monte de quelques centimètres)

** Position B : accessible si réglée à partir de l'émetteur principal*

Fixation murale du socle

Si fixation murale, le point de commande doit être installé à une hauteur comprise entre 0,9 et 1,3 m.

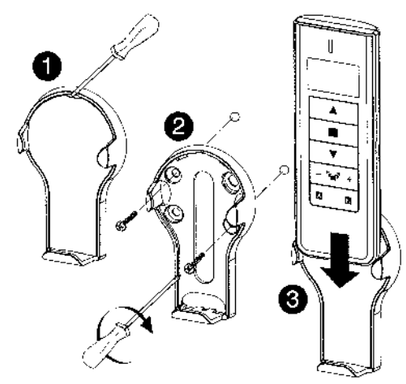

Insertion et changement de la pile

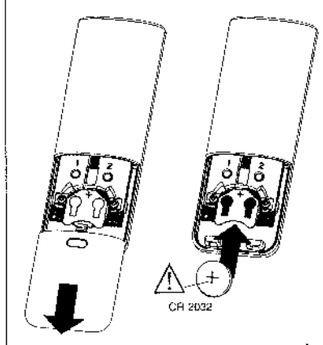

Ne pas recharger la pile

Mise au rebut des piles

Attention : les piles contiennent des substances polluantes. Ne pas les jeter avec les ordures ménagères, mais les déposer dans un point de collecte COREPILE (voir sur www.corepile.fr).

Caractéristiques techniques

- Alimentation par 1 pile Lithium type CR2032 (fournie)
- Fréquence radio 868 MHz
- Portée radio de 100 mètres en champ libre selon les équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique)
- Température de fonctionnement : +5°C à +40°C
- Température de stockage : -10°C à +70°C
- Dimensions : 45 x 125 x 15 mm