


RolloPRIMO+

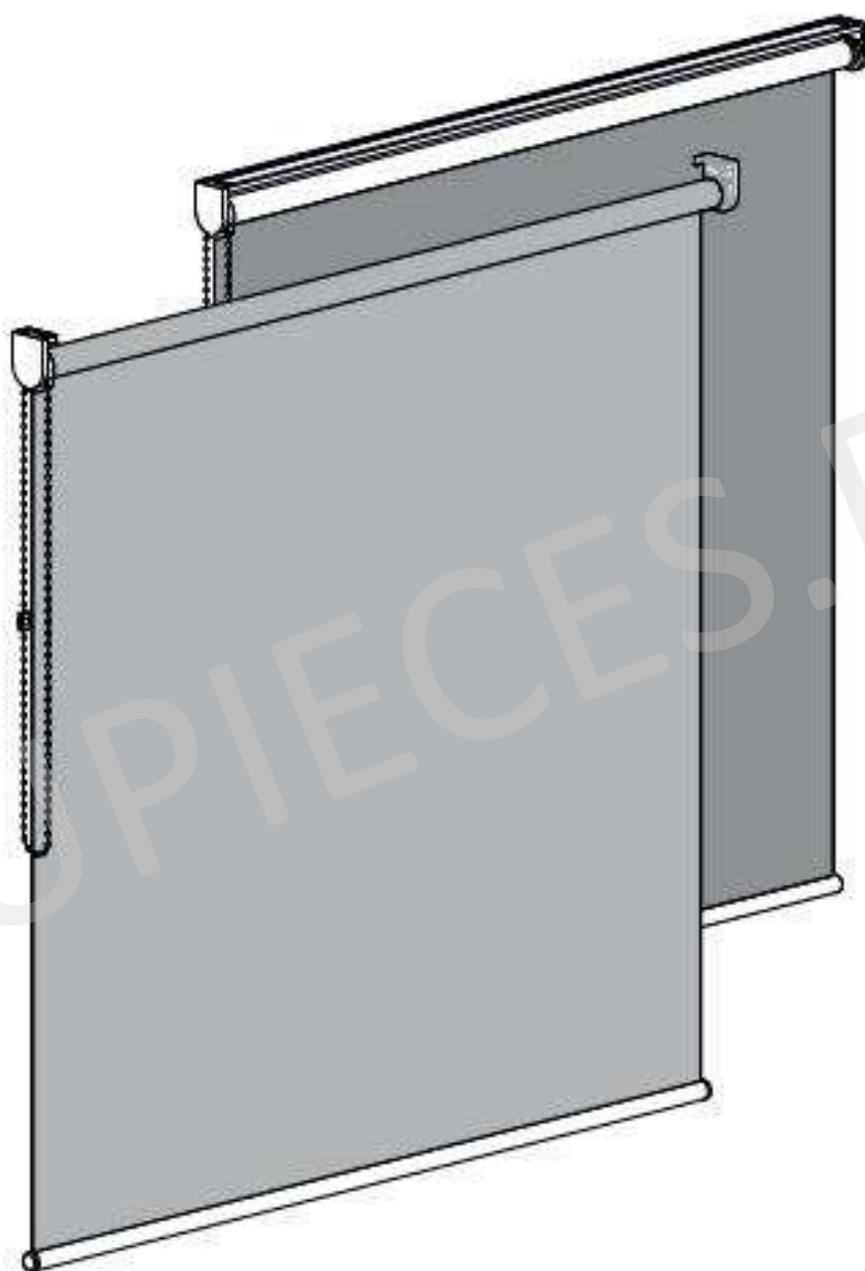

NOTICE DE POSE




La visserie fournie convient à la majorité des cas de pose.
Cependant certains supports nécessitent une visserie spéciale.

POSE DU STORE

Pose du store sans profil d'écartement :

1. Effectuer les tracés de la position des supports en vous servant du store comme guide. Prévoir un jeu de 1 mm en largeur pour ne pas entraver la rotation du tube. Vérifier l'alignement et l'équerrage des supports ainsi que le dégagement de la baie (poignée notamment). Percer et placer les chevilles si nécessaire.

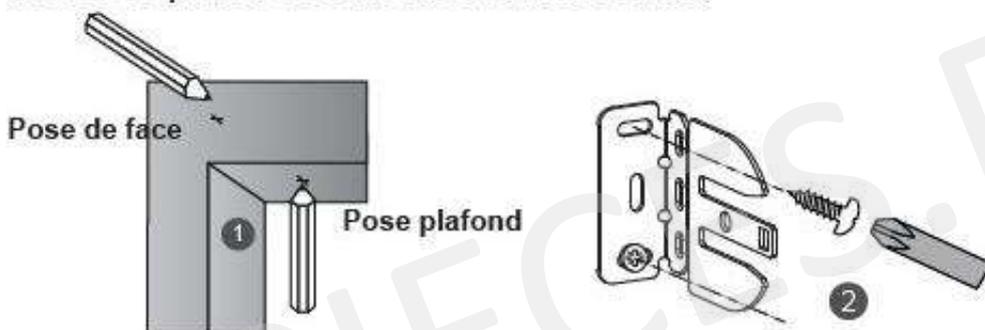

2. Fixer les supports.

3. Engager l'axe de guidage du tube sur le support jusqu'au verrouillage.

4. Monter le store sur l'axe de guidage.

5. Clipper le côté mécanisme sur le support opposé. Si option guidage, passer à l'étape C

6. Monter les caches supports et caches vis.

