



Changement Poignée de tirage Technal Lumeal Référence T661000

👉 1) Par TGA6000 ouvrant de service

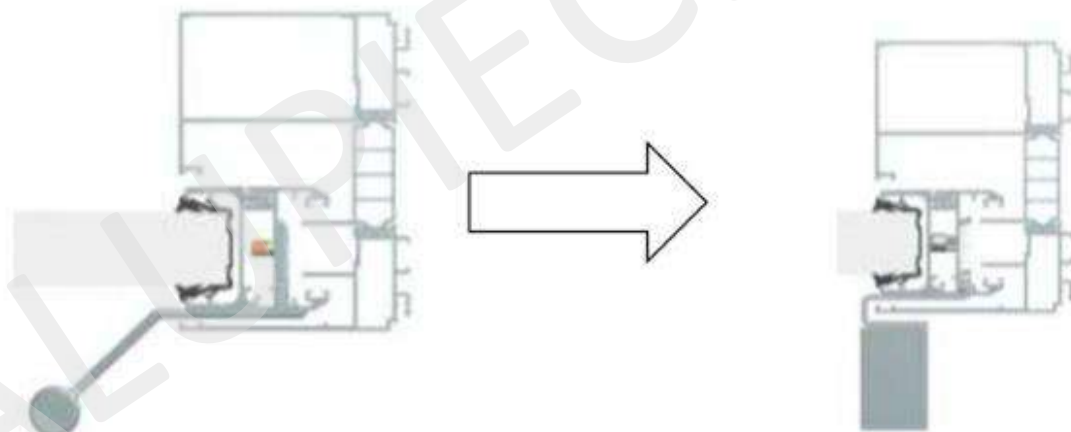


Monter la poignée GA6000 avec les 2 vis dans les 2 écrous à sertir déjà en place.

👉 2) Par TGA3606 ouvrant de semi-fixe

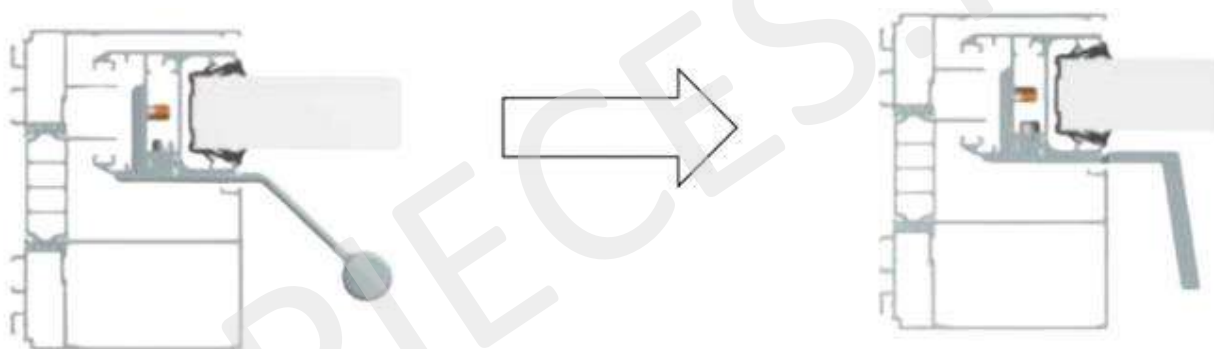

- 1) Monter la poignée GA3606 avec les 2 vis dans les 2 écrous à sertir déjà en place. pointer à travers les 2 trous du côté de la prise en main
- 2) Enlever la poignée , percer avec un foret Ø7 le profil au niveau des marques effectuées
- 3) Mettre en place les écrous à sertir en prenant soin à l'affleurement de la collerette
- 4) Monter la poignée avec les 4 vis.


👉 3) Par TGA6000 ouvrant de service

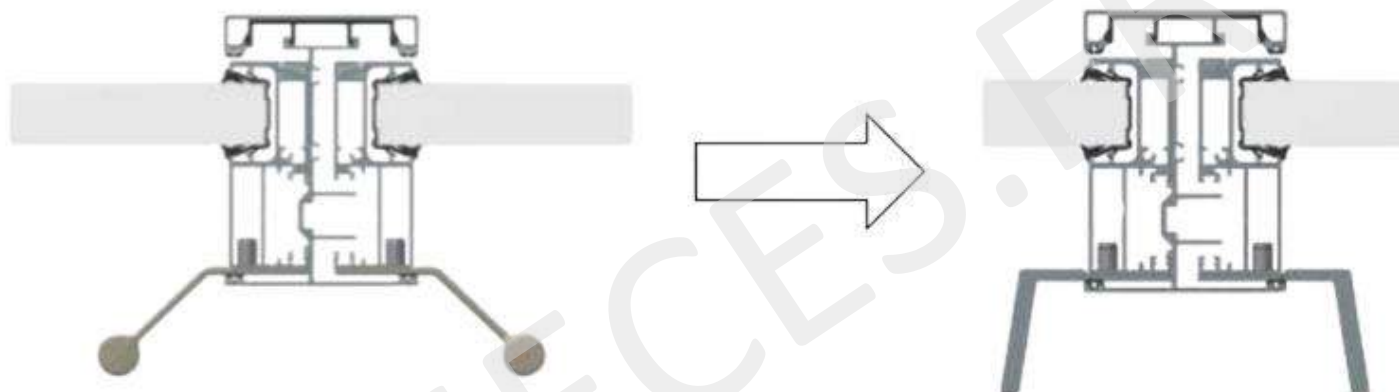

- 1) Positionner la poignée GA3607 pointer à travers les 3 trous
- 2) Enlever la poignée , percer avec un foret Ø7 le profil au niveau des marques effectuées
- 3) Mettre en place les écrous à sertir en prenant soins à l'affleurement de la collerette
- 4) Monter la poignée avec les 3 vis.

Nota: il est conseillé d'utiliser le gabarit GA 7000 (repère 2 voir notice)

👉 4) Par TGA3606 et TGA6000

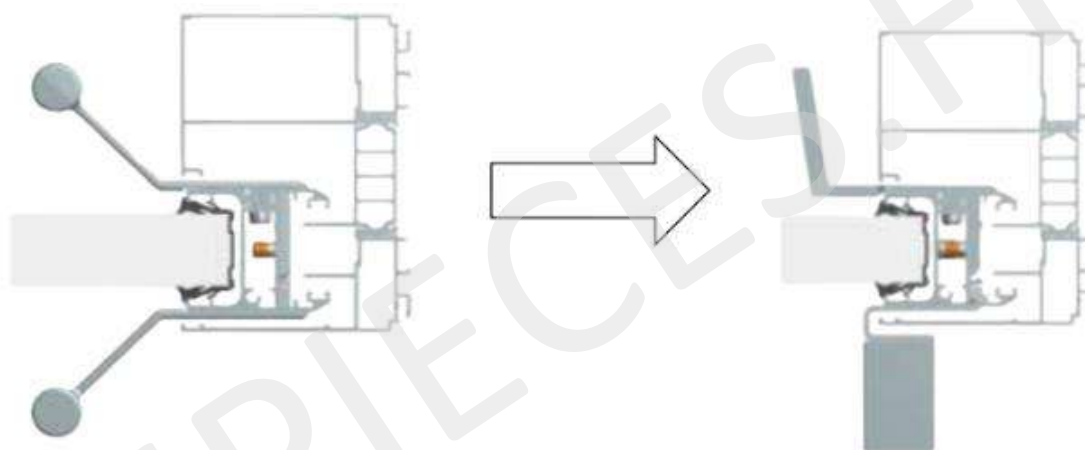

Pour la poignée extérieur effectuée la mise en place que pour le cas 1 ouvrant de service